



iVoice *Chef*

TS-B1315




Bilancia da cucina Parlante

Talking kitchen scale - Báscula de cocina hablante

Balance de cuisine *Vocale* - Sprechende Küchenwaage



ISTRUZIONI

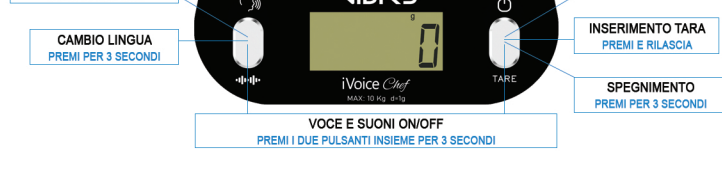

UTILIZZO E MESSA IN FUNZIONE

Inserisci le batterie con la polarità corretta, facendo attenzione ai segni + e -

Per accendere la bilancia premi e rilascia il tasto DESTRO, una voce accompagnata da un suono, segnerà che la bilancia è accesa e pronta all'uso.

Qualora il prodotto non dovesse accendersi, prova a sostituire le batterie.

Per spegnere la bilancia premi il tasto DESTRO per 3 SECONDI, una voce accompagnata da un suono, segnerà che la bilancia è in fase di spegnimento.

In ogni caso se la bilancia rimane accesa, si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inutilizzo.

COME CAMBIARE LA LINGUA

Con la bilancia accesa, premi il tasto SINISTRO per 3 SECONDI, una voce accompagnata da un suono, segnerà la lingua selezionata. Ripetendo questa procedura, passerai alla lingua successiva.

RIPETIZIONE DEL PESO

Per poter riascoltare il peso ottenuto, premi e rilascia il tasto SINISTRO, una voce accompagnata da un suono, ripeterà nuovamente il peso.

INSERIMENTO DELLA TARA

Per detrarre il peso di un ingrediente già presente sul piatto della bilancia, premi e rilascia il tasto DESTRO, una voce accompagnata da un suono, segnerà l'inserimento della TARA e l'azzeramento del peso.

Aggiungendo ora un altro ingrediente, avrai il nuovo peso.

Per conoscere il peso di un ingrediente o di una ciotola già presente sul piatto della bilancia, premi e rilascia il tasto DESTRO; togliendo ora l'ingrediente prescelto, una voce accompagnata da un suono, segnerà il suo peso.

COME ABILITARE O DISABILITARE I SUONI E LA VOCE

Con la bilancia accesa, premi il tasto SINISTRO e il tasto DESTRO contemporaneamente per 3 SECONDI, una voce accompagnata da un suono, segnerà l'impostazione attuale dell'audio.

Per tornare all'impostazione precedente, ripetere la procedura.

SEGNALAZIONE DI SOVRACCARICO

Quando la bilancia supererà il peso consentito (oltre 10 kg), una voce accompagnata da un avviso sonoro, segnerà il peso eccessivo.

SEGNALAZIONE DI SOSTITUZIONE BATTERIA

Quando le batterie devono essere sostituite, una voce accompagnata da un avviso sonoro, segnerà lo stato della batteria scarica.

**INQUADRARE IL CODICE QR
PER ASCOLTARE LE ISTRUZIONI IN FORMATO VOCALE**



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Bilancia da cucina
- 2 Batterie da 1,5 V tipo AAA
- 1 Manuale di istruzioni

DATI TECNICI

Modello: iVoice Chef (TS-B1315)
Dimensioni bilancia 21,7 x 16 x 3 cm
Portata massima: 10 Kg
Suddivisione del peso: 1 g
Batterie da 1,5 V tipo AAA
Materiale: Plastica, vetro, metallo

AVVERTENZE - PULIZIA - CURA

- Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana per garantire la massima precisione.
- Pulire la bilancia con un panno umido ma non lasciare che l'acqua penetri all'interno.
- Per la pulizia, non usare detergenti chimici.
- Questa bilancia contiene un sistema di pesata ad alta precisione, non farla mai cadere.
- Non posizionare la bilancia in prossimità di dispositivi con radiazioni elettromagnetiche.
- Non utilizzare tipi differenti di batterie tra nuove e usate.

ATTENZIONE

- Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale dell'imballaggio o la bilancia.
- Rimuovere le batterie se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non esporre la bilancia a fonti di calore.
- Non ricaricare le batterie o gettarle nel fuoco, rischio scoppio.
- Se dalle batterie fuoriuscire del liquido, evitare contatti con cute, occhi e mucose.



GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni per difetti di fabbricazione della bilancia.

La garanzia decade nei seguenti casi:

- Danni causati da un utilizzo improprio.
- Per i componenti soggetti a usura.
- Responsabilità da parte del cliente.
- Qualora l'apparecchio fosse stato aperto.



Per rivendicare la garanzia entro il suo periodo di validità, il cliente deve comprovare l'avvenuto acquisto del prodotto.

È possibile far valere i propri diritti di garanzia nei confronti della VIBAS entro un periodo di 2 anni.

In caso di reclami rivolgersi al nostro servizio assistenza 24h/24 ai seguenti contatti:

NUMERO VERDE: 800 70 82 78

assistenza@vibashopping.com

+39 333 7650390

VIBNS®



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp



CE
Made in China

