



iVoice Chef



TS-B1315



Bilancia da cucina Parlante

Talking kitchen scale - Báscula de cocina hablante

Balance de cuisine Vocale - Sprechende Küchenwaage

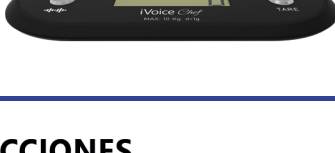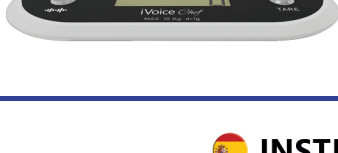

INSTRUCCIONES



USO Y PUESTA EN MARCHA

- Inserte las pilas con la polaridad correcta, prestando atención a los signos + y -.
- Para encender la báscula, presione y suelte la tecla DERECHA; una voz acompañada de un sonido indicará que la báscula está encendida y lista para usar.
- Si el producto no se enciende, verifique la carga de las baterías y reemplácelas es necesario.
- Para apagar la báscula, presione la tecla DERECHA durante 3 SEGUNDOS; una voz acompañada de un sonido indicará que la báscula se está apagando.
- En cualquier caso, la báscula se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad.

CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA

Con la báscula encendida, presione la tecla IZQUIERDA durante 3 SEGUNDOS, una voz acompañada de un sonido señalará el idioma seleccionado. Para seleccionar el siguiente idioma basta repetir esta operación de nuevo.

ESCUCHAR EL PESO

Para poder escuchar nuevamente el peso obtenido, presione y suelte la tecla IZQUIERDA, y una voz acompañada de un sonido repetirá nuevamente el peso obtenido por la báscula.

ENTRANDO EN LA TARA

Para deducir el peso del recipiente en la placa de la báscula, presione y suelte la tecla DERECHA, y un sonido señalará la inserción de la TARA y la puesta a cero del peso.

Al agregar otro recipiente, obtendrá el nuevo peso.

Para conocer el peso de un recipiente o de un bol ya presente en la placa de la báscula, presione y suelte la tecla DERECHA; para eliminar el recipiente elegido, una voz acompañada de un sonido señalará su peso.

CÓMO HABILITAR O DESHABILITAR LOS SONIDOS Y LA VOZ

Con la báscula encendida, presione el botón IZQUIERDA y el botón DERECHA simultáneamente durante 3 SEGUNDOS, y una voz acompañada de un sonido señalará la configuración de audio actual.

Para volver a la configuración anterior, repita el procedimiento anterior.

SEÑAL DE SOBRECARGA

Cuando la báscula excede el peso permitido (más de 10 kg), una voz acompañada de una advertencia sonora advertirá sobre el peso excesivo.

SEÑAL DE REEMPLAZO DE BATERÍA

Cuando sea necesario reemplazar las baterías, una voz acompañada de una advertencia sonora señalará el estado de la batería baja.

MARQUE EL CÓDIGO QR PARA ESCUCHAR LAS INSTRUCCIONES EN FORMATO DE VOZ



CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Báscula de cocina con voz
- 2 Pilas AAA de 1,5 V
- 1 Manual de instrucciones

DATOS TECNICOS

Modelo: iVoice Chef (TS-B1315)
Dimensiones escala 21,7 x 16 x 3 cm
Carga máxima: 10 Kg
Desglose de peso: 1 g
Pilas AAA de 1,5 V
Material: plástico, vidrio, metal



AVVERTENCIAS - LIMPIEZA - CUIDADO

- Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura para garantizar la máxima precisión.
- Limpiar la báscula con un paño húmedo pero no dejar que entre agua.
- Para la limpieza, evite el uso de productos químicos.
- Esta báscula contiene un sistema de pesaje de alta precisión, nunca lo deje caer.
- No coloque la báscula cerca de dispositivos con radiación electromagnética.
- No utilice diferentes tipos de pilas entre las nuevas y las usadas.

ATENCIÓN

- Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje o la báscula.
- Quite las pilas si la báscula no se usa durante mucho tiempo.
- No exponga la báscula a fuentes de calor.
- No recargue las baterías ni las arroje al fuego, riesgo de explosión.
- Si sale líquido de las baterías, evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas.



GARANTÍA

El producto está cubierto por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación de la báscula.

La garantía queda nula en los siguientes casos:

- Daños provocados por un uso inadecuado.
- Para componentes sujetos a desgaste.
- Responsabilidad por parte del cliente.
- Si el dispositivo se ha abierto.



Para reclamar la garantía dentro de su período de vigencia, el cliente deberá acreditar la compra del producto.

Puede hacer valer sus derechos de garantía contra VIBAS dentro de un período de 2 años.

En caso de quejas, contacte con nuestro servicio de asistencia 24h / 24 en los siguientes contactos:

NÚMERO VERDE: 800 70 82 78

assistenza@vibashopping.com

+39 333 7650390



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp

