



iVoice *Chef*



TS-B1315



Bilancia da cucina Parlante

Talking kitchen scale - Báscula de cocina hablante

Balance de cuisine *Vocale* - Sprechende Küchenwaage

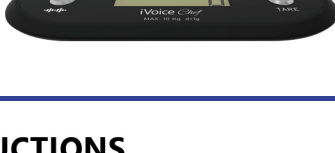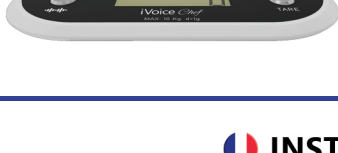

INSTRUCTIONS



VOIX ET SONS ON / OFF
APPUYEZ SIMULTANÉMENT SUR LES DEUX BOUTONS PENDANT 3 SECONDES

UTILISATION ET MISE EN SERVICE

Insérez les piles et respectez la polarité en faisant attention aux signes + et -.

Pour allumer la balance, appuyez et relâchez la touche DROITE. Une voix accompagnée d'un son signalera que la balance est allumée et prête à être utilisée.

Si le produit ne s'allume pas, essayez de remplacer les piles.

Pour désactiver la balance, appuyez sur la touche DROITE pendant 3 SECONDES.

Une voix accompagnée d'un son signalera que la balance est en cours de désactivation.

Dans tous les cas, si la balance reste allumée, elle s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

COMMENT CHANGER LA LANGUE

Avec la balance activée, appuyez sur la touche GAUCHE pendant 3 SECONDES. Une voix accompagnée d'un son signalera la langue sélectionnée. En répétant cette procédure, vous passerez à la langue suivante.

RÉPÉTER LE POIDS

Pour pouvoir à nouveau écouter le poids obtenu, appuyez et relâchez la touche GAUCHE, une voix accompagnée d'un son répètera à nouveau le poids.

ENTRÉE DE LA TARE

Pour déduire le poids d'un ingrédient déjà présent sur la plaque de pesée, appuyez et relâchez la touche DROITE, un article accompagné d'un son signalera l'insertion de la TARE et la remise à zéro du poids.

En ajoutant ensuite un autre ingrédient, vous aurez le nouveau poids.

Pour connaître le poids d'un ingrédient ou d'un bol déjà présent sur le plateau de pesée, appuyez et relâchez la touche DROITE; en supprimant ensuite l'ingrédient choisi, une voix accompagnée d'un son signalera son poids.

COMMENT ACTIVER OU DÉSACTIVER LES SONS ET LA VOIX

Avec la balance activée, appuyez simultanément sur le bouton GAUCHE et le bouton DROIT pendant 3 SECONDES, une voix accompagnée d'un son signalera le réglage audio actuel.

Pour revenir au réglage précédent, répétez la procédure.

SIGNAL DE SURCHARGE

Lorsque la balance dépasse le poids autorisé (plus de 10 kg), une voix accompagnée d'un avertissement sonore signalera le poids excessif.

SIGNAL DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque les piles doivent être remplacées, une voix accompagnée d'un avertissement sonore signalera que la batterie est faible.

CADREZ LE QR CODE POUR ÉCOUTER
LES INSTRUCTIONS AU FORMAT VOCAL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Balance De Cuisine Vocale
- 2 Piles AAA de 1,5 V
- 1 Manuel d'instructions

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: iVoice Chef (TS-B1315)
Dimensions de l'échelle 21,7 x 16 x 3 cm
Charge maximale: 10 Kg
Répartition du poids: 1 g
Piles AAA 1,5 V
Matériel: plastique, verre, métal

AVERTISSEMENTS - NETTOYAGE - SOINS

- Placez la balance sur une surface dure et plane pour garantir une précision maximale.
- Nettoyez la balance avec un chiffon humide mais ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeurs chimiques.
- Cette balance contient un système de pesage de haute précision, ne la laissez jamais tomber.
- Ne placez pas la balance à proximité d'appareils émettant des rayonnements électromagnétiques.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées pour faire fonctionner votre balance.

ATTENTION

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage ou la balance.
- Retirez les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.
- N'exposez pas la balance à des sources de chaleur.
- Ne rechargez pas les batteries et ne les jetez pas au feu, risque d'explosion.
- Si du liquide s'échappe des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.



GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication de la balance.

La garantie est nulle dans les cas suivants:

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Pour les composants sujets à l'usure.
- Responsabilité du client.
- Si l'appareil a été ouvert.



Pour réclamer la garantie pendant sa période de validité, le client doit prouver l'achat du produit.

Vous pouvez faire valoir vos droits de garantie contre VIBAS dans un délai de 2 ans.

En cas de réclamation, contactez notre service d'assistance 24h / 24 au :

NUMÉRO VERT: 800 70 82 78

assistenza@vibashopping.com

+39 333 7650390



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp

