



iVoice *Chef*



TS-B1315



Bilancia da cucina Parlante

Talking kitchen scale - Báscula de cocina hablante

Balance de cuisine Vocale - Sprechende Küchenwaage

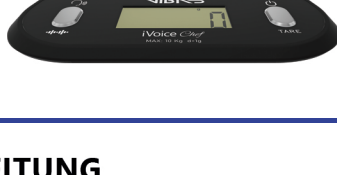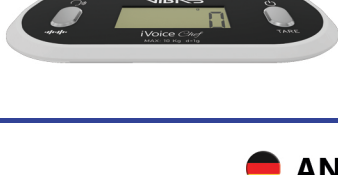

ANLEITUNG

GEWICHTSWIEDERHOLUNG
DRÜCKEN UND LOSLASSEN

SPRACHE ÄNDERN
3 SEKUNDEN LANG DRÜCKEN



EINSCHALTEN
DRÜCKEN UND LOSLASSEN

NULLPUNKT SETZEN
DRÜCKEN UND LOSLASSEN

AUSSCHALTEN
3 SEKUNDEN LANG DRÜCKEN

STIMME UND SOUNDS EIN / AUS
DRÜCKEN SIE DIE BEIDEN TASTEN GLEICHZEITIG 3 SEKUNDEN LANG

GEBRAUCHSANWEISUNG

Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein, achten Sie dabei auf die Zeichen + und -.

Um die Waage einzuschalten, drücken Sie kurz die RECHTE Taste. Eine Stimme mit einem Ton signalisiert, dass die Waage eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Falls sich das Produkt nicht einschalten lässt, ersetzen Sie die Batterien.

Um die Waage auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die RECHTE Taste. Eine Stimme, die von einem Ton begleitet wird, signalisiert, dass die Waage ausgeschaltet wird.

Wenn die Waage eingeschaltet bleibt, schaltet sie sich in jedem Fall nach 2 Minuten Inaktivität automatisch ab.

SO ÄNDERN SIE DIE SPRACHE

Drücken Sie bei eingeschalteter Skala 3 Sekunden lang die LINKE Taste. Eine Stimme, die von einem Ton begleitet wird, signalisiert die ausgewählte Sprache. Wenn Sie diesen Vorgang wiederholen, gelangen Sie zur nächsten Sprache.

GEWICHT WIEDERHOLEN

Um das gemessene Gewicht wieder hören zu können, drücken Sie kurz die LINKE Taste.

Eine Stimme, die von einem Ton begleitet wird, wiederholt das Gewicht.

NULLPUNKT

Um das Gewicht einer bereits auf der Waage vorhandenen Zutat abzuziehen, drücken Sie kurz die RECHTE Taste.

Ein Element mit einem Ton signalisiert das Nullstellen des Gewichts.

Wenn Sie jetzt eine weitere Zutat hinzufügen, erhalten Sie das neue Gewicht.

Um das Gewicht einer Zutat oder einer Schüssel zu ermitteln, die bereits auf der Waage steht, drücken Sie kurz die RECHTE Taste. Wenn Sie nun die ausgewählte Zutat entfernen, signalisiert eine Stimme, die von einem Geräusch begleitet wird, das Gewicht.

WIE MAN HINWEISTÖNE UND DIE STIMME AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

Drücken Sie bei eingeschalteter Skala 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste LINKS und die RECHTS-Taste.

Eine Stimme, die von einem Ton begleitet wird, signalisiert die aktuelle Audioeinstellung.

Wiederholen Sie den Vorgang, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren.

ÜBERLASTUNGSSIGNAL

Wenn die Waage das zulässige Gewicht (über 10 kg) überschreitet, signalisiert eine Stimme mit einer akustischen Warnung das zu hohe Gewicht.

BATTERIEWECHSELSIGNAL

Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, signalisiert eine Stimme mit einer akustischen Warnung den schwachen Status der Batterien.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG IN SPRACHFORM ZU HÖREN



INHALT DES PAKETS

- 1 Sprechende Küchenwaage
- 2 1,5 V AAA-Batterien
- 1 Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Modell: iVoice Chef (TS-B1315)
Maßstab 21,7 x 16 x 3 cm
Maximale Belastung: 10 kg
Gewichtsverteilung: 1 g
1,5 V AAA-Batterien
Material: Kunststoff, Glas, Metall

WARNHINWEISE - REINIGUNG - PFLEGE

- Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.
- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch, aber lassen Sie kein Wasser eindringen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reinigungsmittel.
- Diese Waage enthält ein hochpräzises Wägesystem. Lassen Sie es niemals fallen.
- Stellen Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten mit elektromagnetischer Strahlung auf.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.

BEACHTUNG

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder der Waage.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie die Waage keinen Wärmequellen aus.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer, da dies zum Platzen führen kann.
- Wenn Flüssigkeit aus den Batterien austritt, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.



GARANTIE

Für das Produkt gilt eine 2-jährige Garantie gegen Herstellungsfehler der Waage.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung.
- Für Verschleißteile.
- Haftung des Kunden.
- Wenn das Gerät geöffnet wurde.



Um die Garantie innerhalb ihrer Gültigkeitsdauer geltend zu machen, muss der Kunde den Kauf des Produkts nachweisen. Sie können Ihre Gewährleistungsrechte gegenüber VIBAS innerhalb von 2 Jahren geltend machen.

Bei Beschwerden wenden Sie sich rund um die Uhr an unseren Assistenzservice unter folgenden Ansprechpartnern:

 **GRÜNE NUMMER: 800 70 82 78**

 assistenza@vibashopping.com

 **+39 333 7650390**



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp

