





iVoice *Body*

TS-B8003



Bilancia Parlante

Talking weighing scale Báscula Hablante Pèse-personne Vocal Sprechende Waage

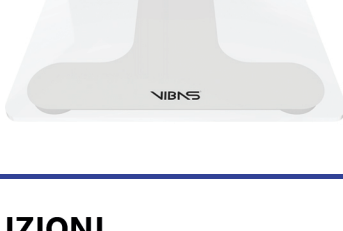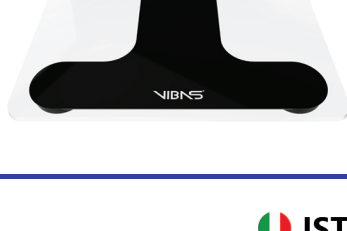

ISTRUZIONI

UTILIZZO E MESSA IN FUNZIONE

- Inserisci le batterie con la polarità corretta facendo attenzione ai segni **+** e **-**
 - Per accendere la bilancia è sufficiente salire e procedere con la pesata.
 - Qualora la bilancia non dovesse accendersi, prova a sostituire le batterie.
- Tarare sempre la bilancia per ottenere la massima precisione, utilizzando la **guida rapida** allegata.
- Una volta annunciato il risultato, rimanendo sopra la bilancia, il peso sarà ripetuto una seconda volta.
 - Lo spegnimento della bilancia avviene in automatico.

COME CAMBIARE LA LINGUA

Con la bilancia accesa, premi il pulsante **COMMAND** posizionato sul retro e scegli la lingua desiderata, una voce accompagnata da un avviso sonoro, segnerà la lingua scelta.



COME ABILITARE O DISABILITARE I SUONI E LA VOCE

Con la bilancia accesa, premi il pulsante **COMMAND** dietro la bilancia per **3 secondi**, una voce accompagnata da un avviso sonoro, segnerà lo stato attuale dell'audio.

VOCE ABILITATA



VOCE DISABILITATA



SEGNALAZIONE DI SOVRACCARICO

Quando la bilancia supererà il peso consentito (oltre 180 kg), una voce accompagnata da un avviso sonoro, segnerà il sovraccarico.

PESO ECCESSIVO



SEGNALAZIONE DI SOSTITUZIONE BATTERIA

Quando le batterie devono essere sostituite, una voce accompagnata da un avviso sonoro, segnerà lo stato della batteria scarica.

BATTERIA SCARICA



INQUADRARE IL CODICE QR PER ASCOLTARE LE ISTRUZIONI IN FORMATO VOCALE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Bilancia pesa persone
- 2 Batterie da 1,5 V tipo AAA
- 1 Manuale di istruzioni
- 1 Guida rapida

DATI TECNICI

Modello: iVoice Body (TS-B8003)
Dimensioni bilancia 30 x 30 x 2,5 cm
Portata massima: 180 Kg
Suddivisione del peso: 0,1 Kg
Batterie da 1,5 V tipo AAA
Materiale: Vetro, plastica, metallo

AVVERTENZE - PULIZIA - CURA

- Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana per garantire la massima precisione.
- Pulire la bilancia con un panno umido ma non lasciare che l'acqua penetri all'interno.
- Per la pulizia, non usare detergenti chimici.
- Questa bilancia contiene un sistema di pesata ad alta precisione, non farla mai cadere.
- Non posizionare la bilancia in prossimità di dispositivi con radiazioni elettromagnetiche.
- Non utilizzare tipi differenti di batterie tra nuove e usate.

ATTENZIONE

- Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale dell'imballaggio o la bilancia.
- Se la bilancia è umida o i piedi sono bagnati, non salire per non rischiare di scivolare.
- Non salire solo su un lato sul bordo esterno della bilancia, rischio ribaltamento.
- Rimuovere le batterie se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non esporre la bilancia a fonti di calore.
- Non ricaricare le batterie o gettarle nel fuoco, rischio scoppio.
- Se dalle batterie dovesse fuoriuscire del liquido, evitare contatti con cute, occhi e mucose.



GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni per difetti di fabbricazione della bilancia.

La garanzia decade nei seguenti casi:

- Danni causati da un utilizzo improprio.
- Per i componenti soggetti a usura.
- Responsabilità da parte del cliente.
- Qualora l'apparecchio fosse stato aperto.



Per rivendicare la garanzia entro il suo periodo di validità, il cliente deve comprovare l'avvenuto acquisto del prodotto.

È possibile far valere i propri diritti di garanzia nei confronti della VIBAS entro un periodo di 2 anni.

In caso di reclami rivolgersi al nostro servizio assistenza 24h/24 ai seguenti contatti:

NUMERO VERDE: 800 70 82 78

assistenza@vibashopping.com

+39 333 7650390



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp



Made in China

